Levan Collection Double Glass
2 Light Vanity Wall Sconce
Home Depot SKU 723-389 (UPC 092903310317)
(Chrome Finish)

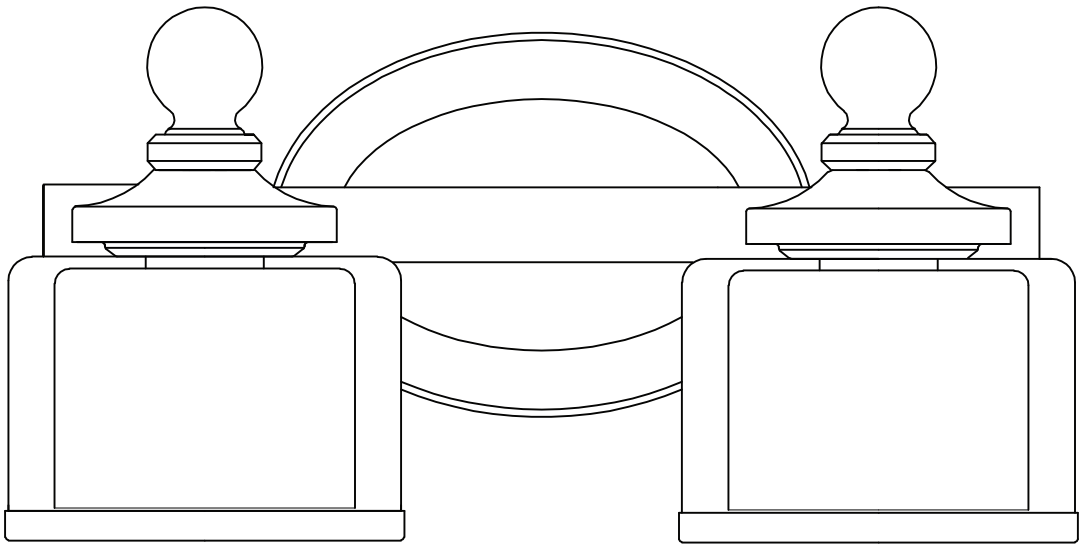

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing this Hampton Bay vanity fixture.This product has been manufactured to the highest standards of safety and quality. The durable finish and glass shade provide for care -free maintenance. Simply wipe with a clean towel to keep looking new.

FEATURES:

1. Durable easy to maintain finish; simply wipe with a clean soft cloth to keep looking new.

2. Type A15 medium base bulb lamp holder may be fitted with a CFL equivalent energy-saving bulb (bulbs not included).

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-385-2907 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 723-389 when speaking to a Customer Service agent.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CAUTION:

1. Before starting to assemble your pendant fixture, spread all parts out on a clean flat surface. Inspect each part for defects that may have occurred during shipping.
Important: Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions or exposed copper that may have resulted during shipping. If there is a defect in the wire, DO NOT continue the assembly operation. Please call our Customer Service Team at 1-877-385-2907.

2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.

3. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY:



Phillips screwdriver
(not included)



Flathead screwdriver
(not included)



Wire stripper
(not included)

Light Bulb (not included)
(60-watt maximum Type A15 medium base bulb or CFL equivalent)

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

1 ea – Mounting Strap (A)



2 ea – Outlet Box Screw (B)



3 ea –Wire Nut (C)

2 ea – 3/8 in. Machine Screw (10 mm) (D)

1 ea – Green Screw (E)

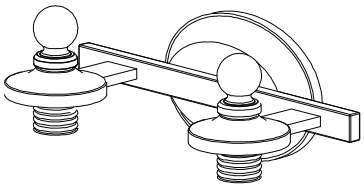

1 ea – fixture (F)



2 ea – Clear Glass Shade (G)

2 ea – Frosted Glass Shade (H)

2 ea – Socket Nut (I)

2 ea – Rubber ring (J)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. TURN OFF ELECTRICITY at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by switching circuit breaker off or removing fuse. MIN 90º C SUPPLY CONDUCTORS. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Fasten mounting strap (A) onto the outlet box using two outlet box screws (B). Ensure that all supply circuit wires protrude out of the outlet box.

3. Strip 3/4 in. of insulation from wire ends of fixture and of supply circuit wires. Attach ground supply circuit wire (green or bare copper wire) to ground fixture wire together with wire nut (C). (Alternatively, if there is no ground supply circuit wire, only attach the ground fixture wire to the mounting strap (A) with the green screw (E)). Never connect ground wire to black or white power supply wires.

4. Twist stripped wire ends of fixture and supply circuit wires together black to black (hot) and white to white (neutral). Twist on wire nuts (C), ensuring conductors are no longer exposed. Carefully tuck connected wires and wire nuts into the outlet box.

5. Secure the fixture (F) into place by screwing two machine screws (D) through the two fixture side holes and then into the mounting strap (A).

6. Place rubber ring (J) over the frosted glass shade (H) then place the clear glass shade (G) over the frosted glass shade (H). Holding these together, place onto lampholder of fixture (F) and secure in place by tightening the socket nut (I) onto lampholder of fixture (F), until it is snug. Do not over tighten or the glass shades may crack or break.

7. Install light bulbs (not included). Only use bulbs of the specified type and maximum rated wattage or less.

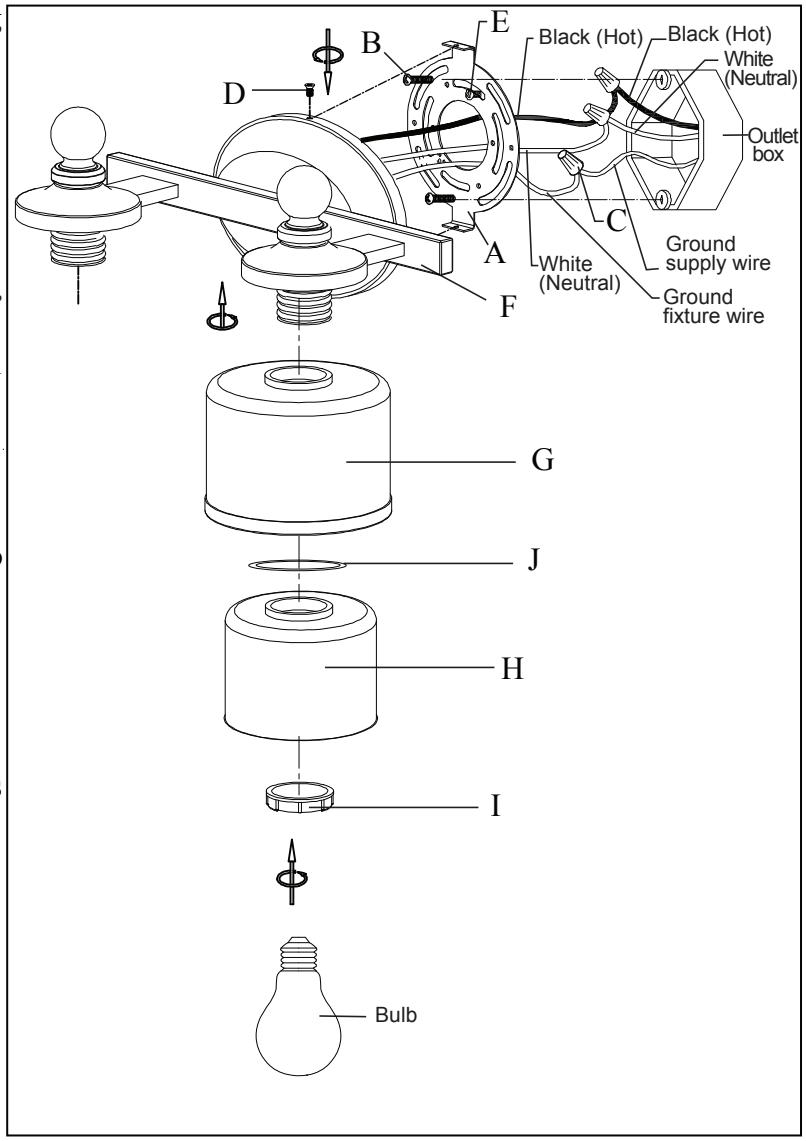

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Cord not plugged in.	3. Make sure cord is plugged into the outlet.
	4. Circuit breaker off.	4. Make sure circuit breaker is to the 'on' position.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Exposed wire	1. Discontinue use. Unplug unit from the wall and contact a qualified electrician or call the Home Depot Customer Service Team at 1-877-385-2907.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean simply wipe with a soft dry cloth.

2. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this pendant fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, setup, or used in any way not in accordance with the instruction supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.**

Colección Levan Lámpara de pared
de 2 luces para tocador, con vidrio doble
Home Depot SKU 723-389 (UPC 092903310317)
(Acabado en cromo)

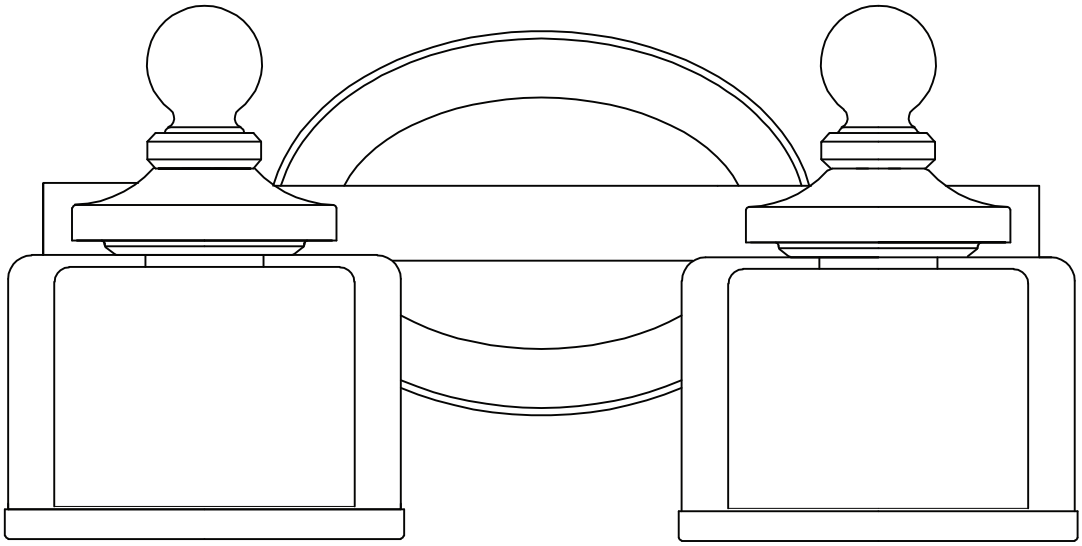

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por comprar esta lámpara para tocador Hampton Bay. Este producto se ha fabricado con las normas de seguridad y calidad más elevadas. El acabado duradero apenas necesita mantenimiento. Simplemente pásale una toalla limpia para que se siga viendo como nueva.

CARACTERÍSTICAS:

1. Acabado duradero y fácil de mantener; simplemente pásale un paño limpio para que se siga viendo como nueva.

2. Portalámpara mediano Tipo A15 acepta bombillas CFL equivalentes que ahorran electric idad (no incluida).

PREGUNTAS, PROBLEMAS O PIEZAS FALTANTES:

Antes de devolver el producto a The Home Depot, llama por favor a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-385-2907 o visita www.homedepot.com. Usa como referencia el SKU 723-389 cuando hables con un agente de Servicio al Cliente.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

PRECAUCIÓN:

1. Antes de empezar a ensamblar tu lámpara colgante, ordena todas las piezas sobre una superficie plana y limpia. Verifica que ninguna de las partes haya sufrido daños durante el envío. Importante: Revisa que el aislamiento de los cables no haya sufrido ningún corte, abrasión ni filamentos de cobre expuestos durante el envío. Si hay un defecto en el cable SUSPENDE el ensamblaje. Llama a nuestro equipo de Servicio al Cliente al 1-877-385-2907.

2. SI TIENES ALGUNA PREGUNTA SOBRE ELECTRICIDAD, CONSULTA A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

3. Conserva el recibo y estas instrucciones como Comprobante de Compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE:



Destornillador Phillips
(no incluidos)



Destornillador de cabeza plana
(no incluidos)

Bombilla (no incluida)
(No mayor de 60 vatios de base mediana Tipo A15 o equivalente CFL)

PIEZAS INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (no se muestran a escala):

(1) Soporte de Montaje (A)



(2) Tornillos de la Caja Eléctrica (B)



(3) Tuercas para Cable (C)

(2) Tornillo Maquinado (D)

(1) Tornillo Verde (E)

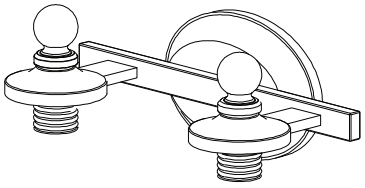

(1)– Lámpara (F)



(2) Pantalla de cristal transparente (G)

(2) Pantalla de cristal escarchado (H)

(2) Tuerca del casquillo (I)

(2) Anillos de Hule (J)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. APAGA LA ELECTRICIDAD en la caja de fusibles antes de comenzar la instalación desconectando el cortacircuitos o sacando el fusible. CONDUCTORES DE CORRIENTE, MÍNIMO 90º C. CONSULTA A UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA GARANTIZAR UNA CONEXIÓN CORRECTA DEL CONDUCTOR DEL CIRCUITO DERIVADO.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2. Sujete el soporte de montaje (A) a la caja de salida con dos tornillos de la caja de salida (B). de que todos los cables de entrada del circuito sobresalgan de la caja eléctrica.

3. Pele 1,9 cm de aislamiento de los extremos de los cables de la lámpara y del circuito de entrada. Una el cable a tierra del circuito (cable verde o de color cobre) con cable de la lámpara con una tuerca para cables (C). (Si no hay cable de tierra en el circuito, fije entonces el cable a tierra de la lámpara al soporte de montaje (A) con el tornillo verde (E)). Nunca conecte el cable de tierra de los cables de alimentación eléctrica negros o blancos.

4. Enrosque los extremos de los cables pelados de la lámpara y de la entrada de corriente del circuito negro con negro (positivo) y blanco con blanco (neutral) Enrosque las tuercas para cables (C), asegurandose que no los conductores no estan expuestos. Coloque con cuidado los cables conectados dentro de la caja eléctrica.

5. Fije la lámpara (F) en su lugar apretando los dos tornillos maquinados (D) a través de los dos orificios laterales de la lámpara y luego en el soporte de montaje (A).

6. Coloque el anillo de caucho (J) sobre la pantalla de cristal escarchado (H) y luego coloque la pantalla de cristal transparente (G) sobre la pantalla de cristal escarchado (H). Manteniendo estos juntos, coloquelos en el portalámparas de la lámpara (F) y asegurelo en su lugar apretando la tuerca de casquillo (I) en el portalámparas de la lámpara (F), hasta que quede ajustado. No apriete demasiado o las pantallas de cristal puede agrietarse o romperse.

7. Instalar bombillas (no incluidas). Utilice únicamente las bombillas del tipo especificado y voltaje máximo o menos.

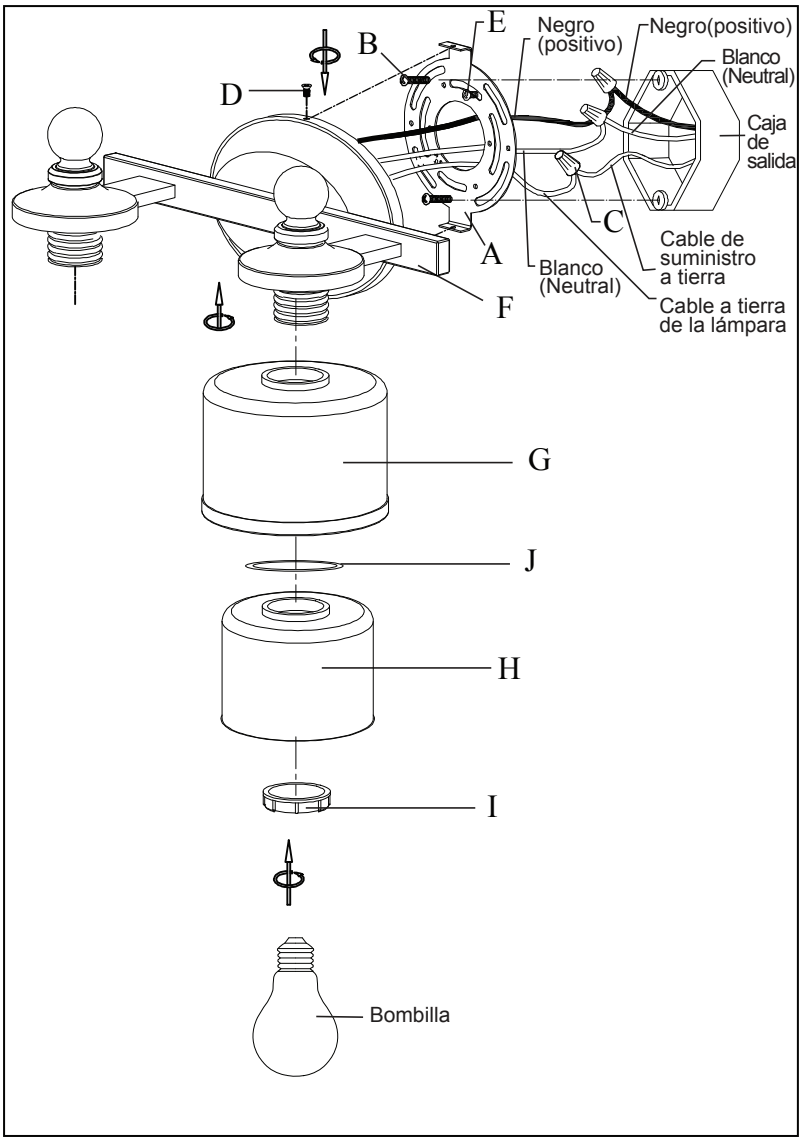

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Causa Posible	Solución
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está fundida.	1. Reemplaza la bombilla.
	2. No hay electricidad.	2. Asegúrate de que la corriente esté encendida.
	3. El cable no está enchufado.	3. Asegúrate de que el cable esté conectado al tomacorriente.
	4. El cortacircuitos está apagado.	4. Asegúrate de que el cortacircuitos esté en la posición de 'on' (encendido).
El fusible se funde o el cortacircuitos salta cuando se enciende la luz	1. Un cable expuesto	1. No uses la lámpara. Desconéctala de la pared y contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente de The Home Depot al 1-877-385-2907.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiarla simplemente usa un paño suave y seco.

2. No uses limpiadores con químicos, solventes o productos abrasivos.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y cubre solamente los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación del fabricante, y el exclusivo remedio del comprador, es la reparación o el reemplazo del producto a discreción del fabricante, siempre y cuando el producto no se haya dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto que se instale, configure o use incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como el de la superficie, y al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal. **El fabricante no garantiza y rechaza especialmente toda garantía, ya sea expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular distinto de la garantía aquí indicada. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.**

Applique de Salle de bains à 2 ampoules
et à diffuseur double de la collection Levan

Home Depot UGS 723-389 (UPC 092903310317)
(Fini chromé)

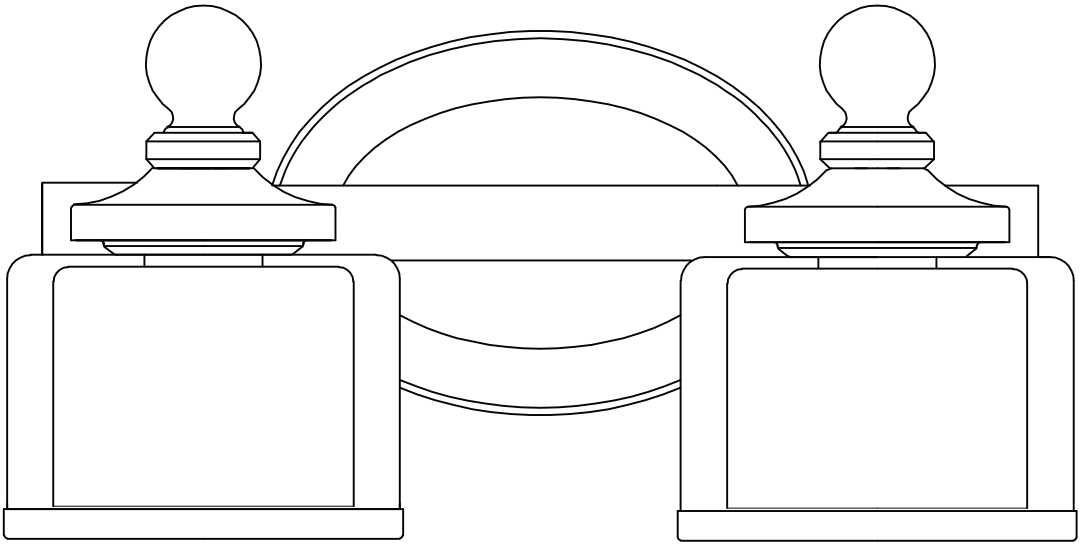

GUIDE D'INSTRUCTIONS

Merci d’avoir acheté ce applique de salle de bains de Hampton Bay. Cet article a été fabriqué selon les normes de sécurité et de qualité les plus rigoureuses. Le fini durable et l'abat-jour en verre assurent un entretien sans souci. Essuyez simplement à l’aide d’une serviette propre pour maintenir l'aspect neuf.

CARACTÉRISTIQUES :

1. Fini durable facile à entretenir; essuyez simplement à l’aide d’un linge doux propre pour maintenir l'aspect neuf.

2. La douille pour ampoule de type A15 à culot moyen peut également être équipée d'une ampoule fluocompacte éconergétique (ampoules non comprises).

QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES :

Avant de retourner à votre magasin Home Depot, veuillez communiquer avec notre équipe du service à la clientèle au 1-877-385-2907 ou consulter le site www.homedepot.com. Veuillez indiquer l'UGS 723-389 lorsque vous communiquez avec un représentant du service à la clientèle.

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

ATTENTION :

1. Avant de commencer à assembler votre luminaire suspendu, étalez toutes les pièces sur une surface plane propre. Inspectez chaque pièce à la recherche de dommages qui auraient pu se produire pendant le transport. Important : Inspectez la gaine isolante du câble à la recherche de toute coupure, usure ou fil dénudé, qui aurait pu se produire pendant l'expédition. Si le câble présente un défaut, NE procédez PAS à l'assemblage. Veuillez communiquer avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 385-2907.

2. POUR TOUTE QUESTION AYANT TRAIT À L'ÉLECTRICITÉ, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

3. Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d’achat.

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE :



Tournevis cruciforme
(non compris)



Tournevis plat
(non compris)

Ampoule électrique (non comprise)
(Ampoule de type A15 à culot moyen de 60 W max. ou ampoule fluocompacte équivalente)

PIÈCES COMPRISES POUR L'ASSEMBLAGE (les pièces ne sont pas à l'échelle) :

(1) Traverse (A)



(2) Vis de boîte de sortie de courant (B)



(3) capuchons de connexion (C)

(2) vis de mécanique 10 mm (3/8 po) (D)

(1) vis verte (E)

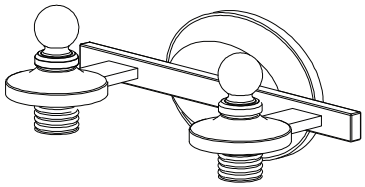

(1) Luminaire (F),



(2) Abat-jour en verre transparent (G)

(2) Abat-jour en verre givré (H)



(2) Écrou de douille (I)

(2) Anneau en caoutchouc (J)

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. COUPEZ LE COURANT au niveau de la boîte à fusibles principale (ou de la boîte de disjoncteurs) avant de commencer l'installation, en déclenchant le disjoncteur ou en retirant le fusible. CONDUCTEURS D'ALIMENTATION MIN 90 °C CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR ASSURER LE BRANCHEMENT ADÉQUAT DU CIRCUIT DE DÉRIVATION.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

2. Fixez la traverse (A) sur la boîte de sortie de courant au moyen des deux vis de boîte de sortie de courant (B). Vérifiez qu'aucun fil du circuit d'alimentation ne s'échappe de la boîte de sortie de courant.

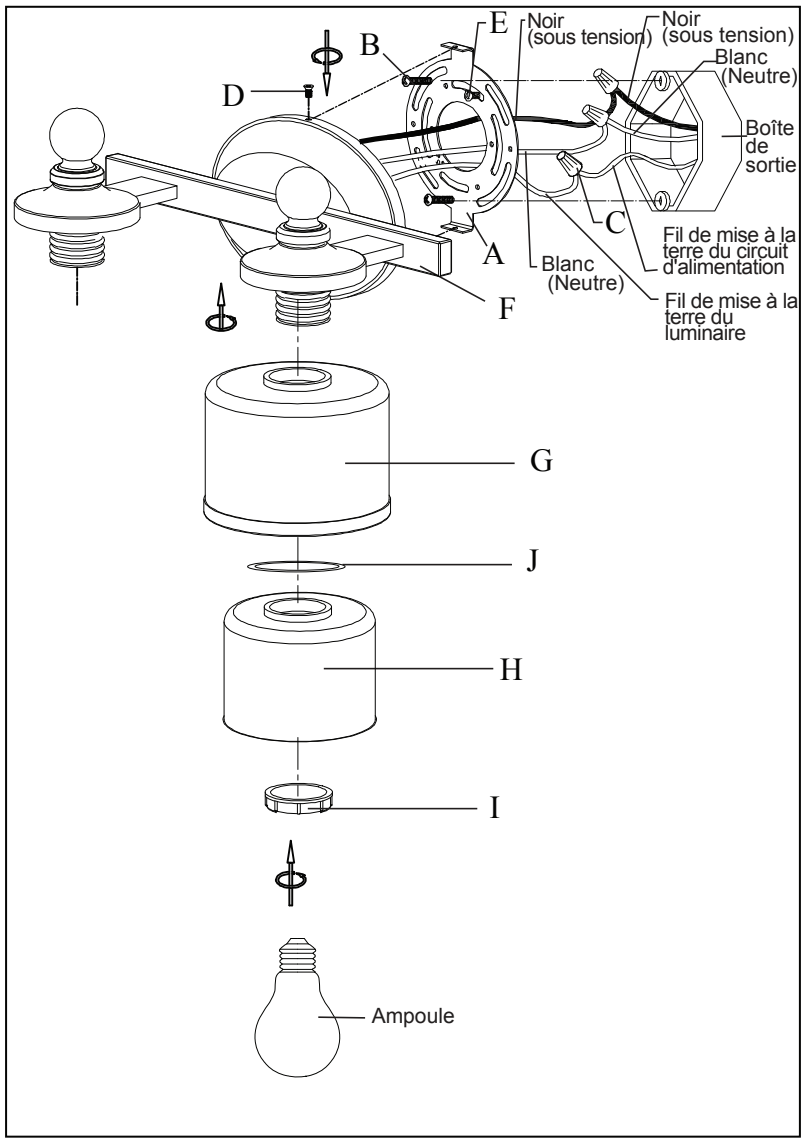

3. Dénudez les extrémités des fils du luminaire et du circuit d'alimentation en retirant la gaine isolante sur 1,9 cm (3/4 po). Connectez le fil de mise à la terre du circuit d'alimentation (fil vert ou de couleur cuivre) au fil de mise à la terre du luminaire à l'aide d'un capuchon de connexion (C). (Si le circuit d'alimentation ne présente pas de fil de mise à la terre, raccordez seulement les fils de mise à la terre du luminaire à la traverse (A) à l'aide de la vis verte (E)). Ne connectez jamais le fil de mise à la terre aux fils noir ou blanc du circuit d'alimentation.

4. Torsadez les extrémités dénudées des fils du luminaire et du circuit d'alimentation les unes avec les autres, noir avec noir (sous tension) et blanc avec blanc (neutre). Mettez les capuchons de connexion (C). Enrobez ensemble les capuchons de connexion (C), faire en sorte que les conducteurs ne sont pas exposés. Rangez délicatement tous les fils connectés et les capuchons de connexion dans la boîte de sortie de courant.

5. Installez la monture (F) par-dessus la traverse (A). Fixez solidement en place en vissant deux vis de mécanique (D) à travers les deux trous latéraux de la monture dans les deux trous latéraux de la traverse (A).

6. Placez l'anneau en caoutchouc (J) sur l'abat-jour en verre givré (H), puis placez l'abat-jour en verre transparent (G) sur l'abat-jour en verre givré (H). Garder cela à la fois, de les placer dans la douille du luminaire (F) à l'aide de l'écrou de douille (I) dans le luminaire (F) jusqu'à ce que confortable. Ne serrez pas trop les écrans de verre peut se fissurer ou se briser.

7. Installez l'ampoule électrique (non comprise). Utilisez uniquement une ampoule du type spécifié et au plus de la puissance maximale stipulée.

DÉPANNAGE :

	Cause possible	Mesure corrective
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacez l'ampoule.
	2. Le courant est coupé.	2. Assurez-vous que l'alimentation électrique est sous tension.
	3. Le cordon n'est pas branché.	Vérifiez que le cordon est branché dans la prise murale.
	4. Le disjoncteur est déclenché.	4. Vérifiez que le disjoncteur est bien dans la position «enclenché».
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	1. Fil à nu	1. Cessez l'utilisation. Débranchez le luminaire de la prise murale et contactez un électricien qualifié ou communiquez avec l'équipe du service à la clientèle de Home Depot au 1-877-385-2907.

ENTRETIEN :

1. Pour nettoyer, essuyez simplement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

2. N'utilisez jamais de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs corrosifs.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit que ce luminaire suspendu sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale. Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.